

Die Glastür The Glass door

Standardglastypen
Standardstärke: 8 mm
Standard glass types
Standard thickness: 8 mm

Motive
Motifs

Schlösser
Locks



DIN Rechts
DIN right




DIN Links
DIN left

Grafik zeigt angeschlagene
Glastür;
→ Schiebetüren siehe
S. 104-107

The illustration shows a hinged
glass door;
→ for sliding doors see
p. 104-107

Glastüren sind rahmenlose
Türen für den Innenbereich.
Der Einbau erfolgt in Zargen
nach DIN 18101/18111. Das
heißt: der Austausch der „alten“
Holztüren gegen Ganzglastüren
kann problemlos erfolgen.


All-glass doors are frameless
pieces of glass suitable for
interior use. They fit into our
standard frames, so no specialist
frames are required. This means
that you can replace your "old"
wooden doors with all-glass door
without any problem.

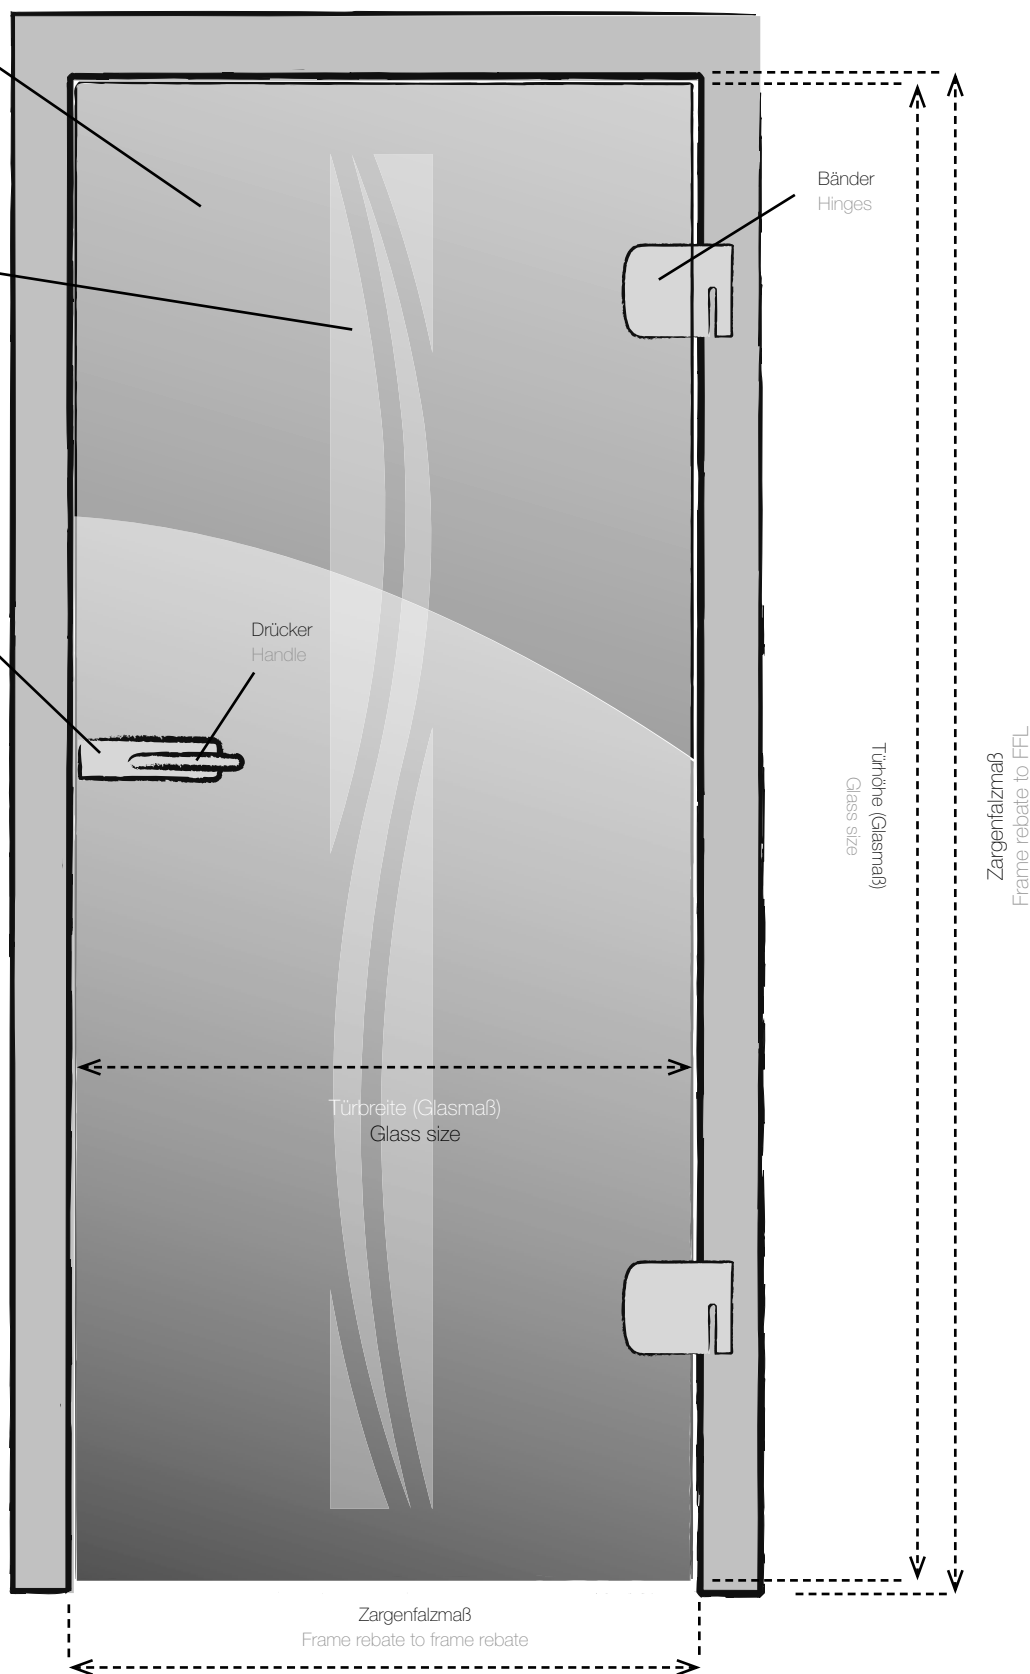

Verfügbar mit:
– Holzzargen
– Auch mit Aluzarge

Available with:
– Wooden frames
– Also with aluminium frames

Standardmaße Ganzglastüren Standard dimensions of all-glass doors

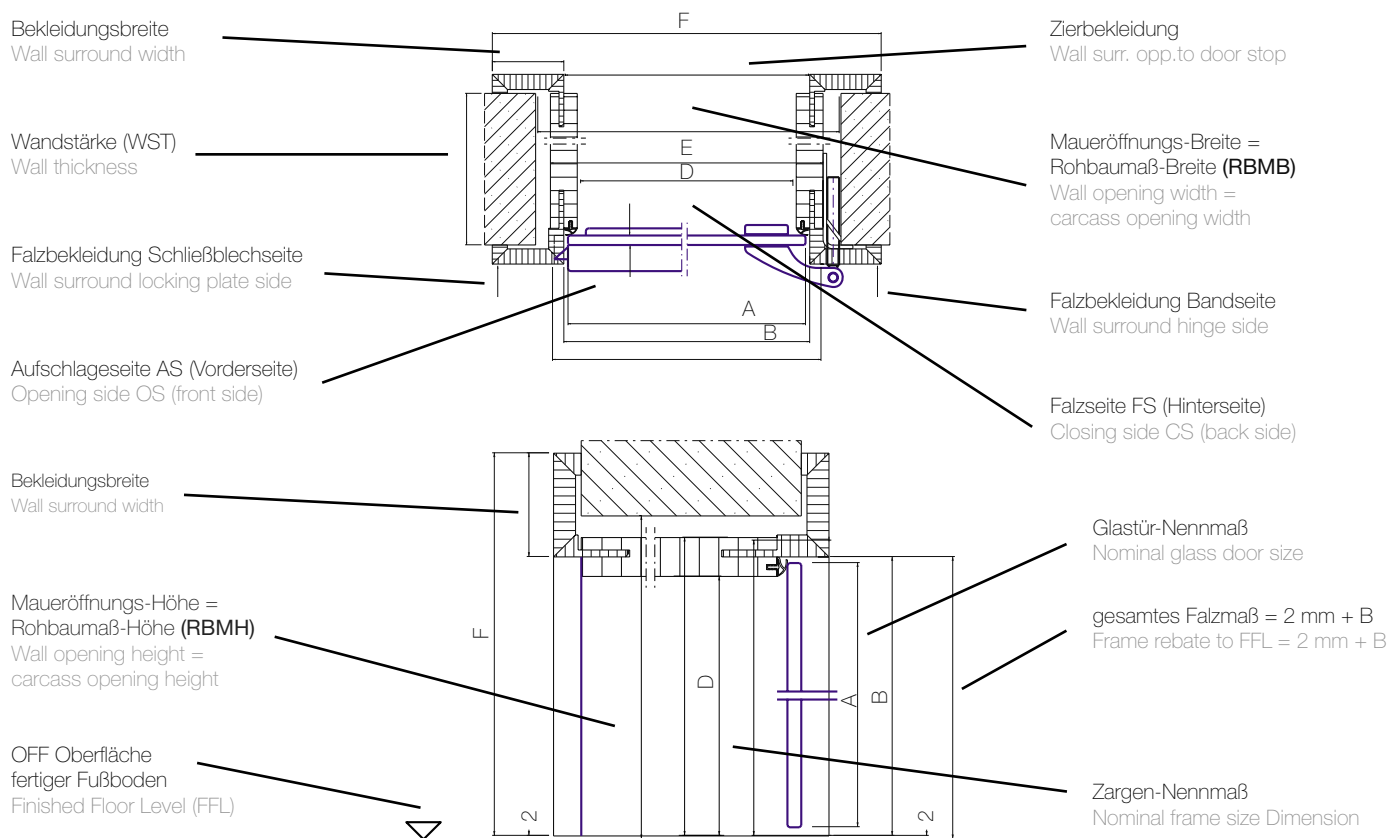

Maßtabelle Ganzglastüren mit Holz & Aluzarge Table of dimensions for all-glass doors with wooden & aluminium frames

Maße Dimensions (mm)	Wandöffnung Wall opening / (RB-Nennmaß) (Nominal carcass opening width/height) DIN 18100	Zargenmaß Frame size	Glastür Scheiben- außenmaß Overall glass pane size	Zargenfalzmaß Overall rebate size	Durchgangsmaß Passageway clearance	Futteraußenmaß Outer edge of jamb plate to outer edge of jamb plate / FFL	Bekleidungs- außenmaß (60 mm Bekl.) Outer edge of wall surround to outer edge of wall surround / FFL (60 mm wall surround)
			A	B	D	E	F
Breite 1-flg. Width 1-leaf	635	610	584	591	569	615	711
	760	735	709	716	694	740	836
	885	860	834	841	819	865	961
	1010	985	959	966	944	990	1086
	1135	1110	1084	1091	1069	1115	1211
Höhe Height	2005	1985	1972	1981	1970	1993	2041
	2130	2110	2097	2106	2095	2118	2166
Breite Width	?	- 25 mm	- 51 mm	- 44 mm	- 66 mm	+ 20 mm	+ 76 mm
Höhe Height	?	- 20 mm	- 33 mm	- 24 mm	- 35 mm	- 12 mm	+ 36 mm

? = Sie messen die Wandöffnung in der Breite und in der Höhe von Oberkante fertigem Fußboden bis zum Sturz. Anhand dieser Tabelle können Sie mit diesen Maßen ihr Türblattmaß oder das Durchgangsmaß ermitteln.

? = You measure the wall opening in width and height of finished floor up to the fall. With the help of this dimension table you'll get measures for your door leaf or passageway.