


## Band- und Schlosssitz

### Bandsitz und Schlosssitz nach DIN 18101

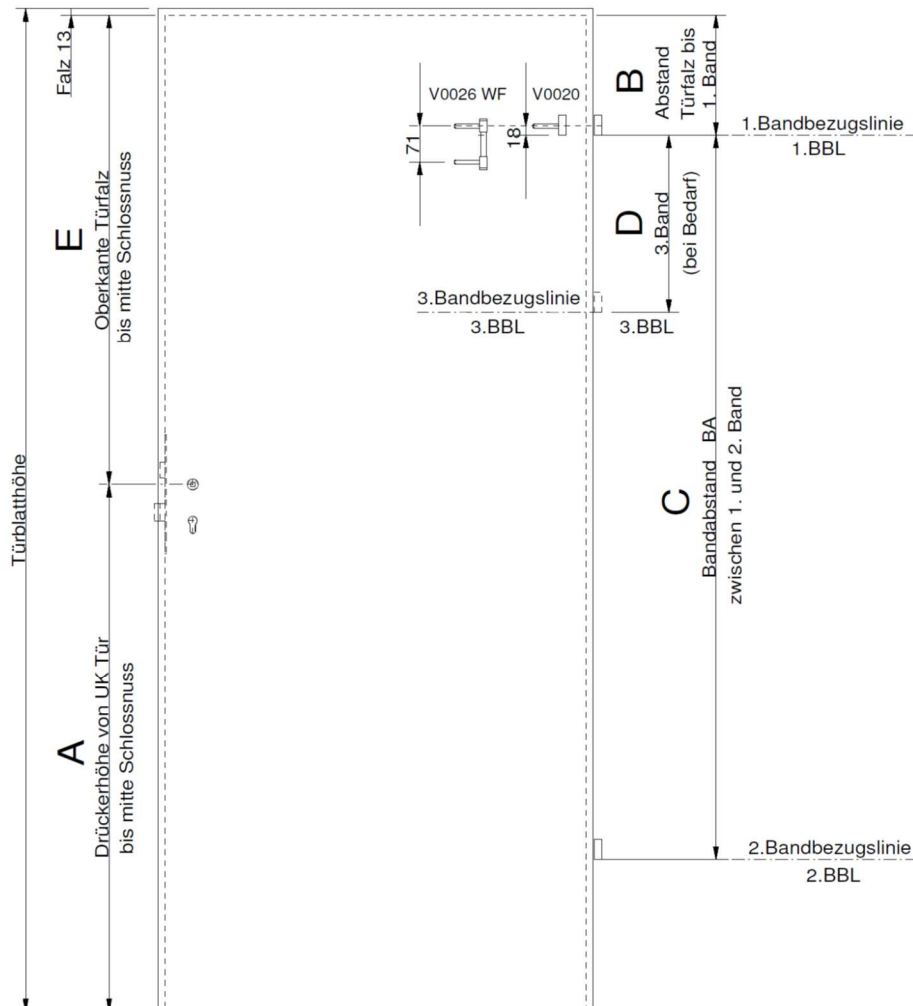

#### Bandabstand alte DIN 18101

Januar 1985

Tür-Bandsitz

Türfalz bis 1.BBL (oberes Band) 237mm (B)

#### Bandabstand neue DIN 18101

Stand 2014

Tür-Bandsitz

Türfalz bis 1.BBL (oberes Band) 237mm (B)

Schlosssitz

Türblatthöhe	E - Maß
1860mm	804mm
1985mm	929mm
2110mm	1054mm
2235mm	1179mm

Drückerhöhe von Unterkante Tür 1043 (A)  
(Bei Drückerhöhe 1050mm von Oberkante  
Fertigfußboden)

Türblatthöhe	Bandabstand BA (C)
1860mm	1435mm
1985mm	1435mm
2110mm	1435mm
2235mm	1560mm


3. Band (D) bei Bedarf, z. B. 250mm oder  
350mm unter dem Oberen

Türblatthöhe	Bandabstand BA (C)
1860mm	1310mm
1985mm	1435mm
2110mm	1435mm
2235mm	1685mm

3. Band (D) bei Bedarf, 350mm unter  
dem Oberen  
(weitere BA vorhanden)

## Band- und Schlosssitz

### Bandsitz und Schlosssitz nach DIN 18101

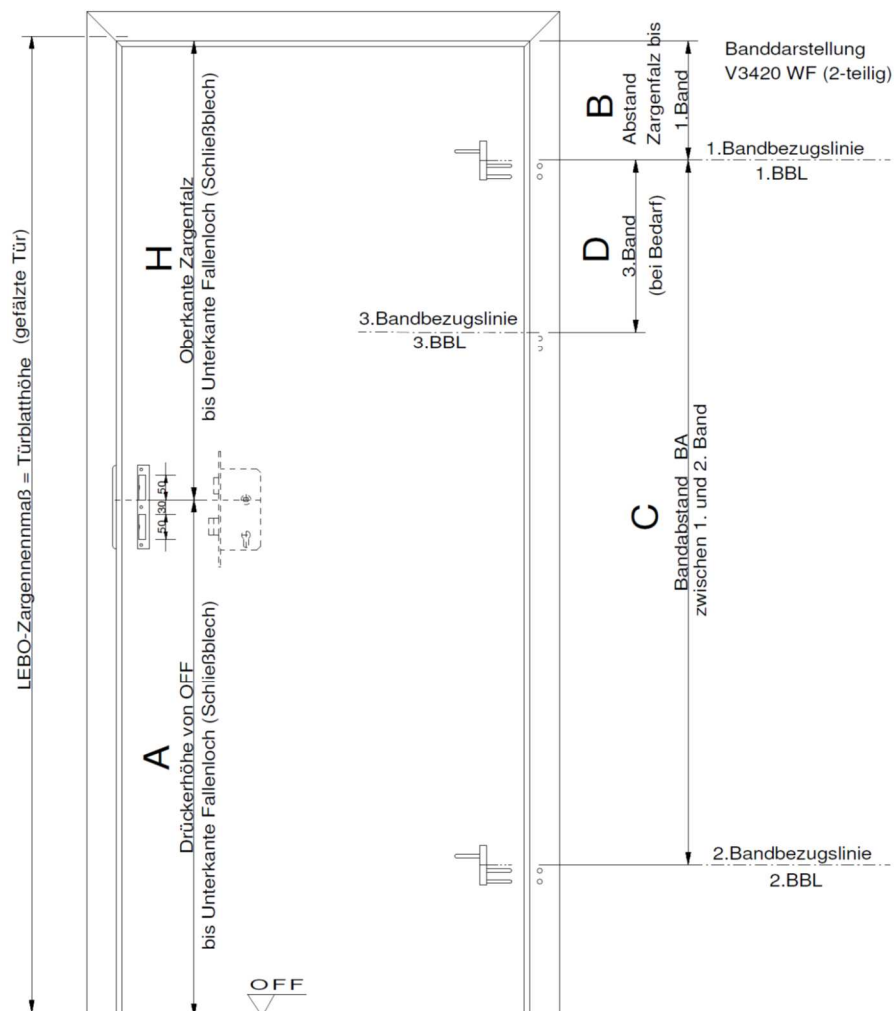

#### Bandabstand alte DIN 18101

Januar 1985

Tür-Bandsitz

Zargenfalz bis 1.BBL 241mm (B)

Schließblechsitz

Zargennennmaß Höhe	H - Maß
1860mm	808mm
1985mm	933mm
2110mm	1058mm
2235mm	1183mm

Drückerhöhe (A) von OFF 1050mm

Zargennennmaß Höhe	Bandabstand BA (C)
1860mm	1435mm
1985mm	1435mm
2110mm	1435mm
2235mm	1560mm

3. Band (D) bei Bedarf, z. B. 250mm oder 350mm unter dem Oberen

#### Bandabstand neue DIN 18101

Stand 2014

Tür-Bandsitz

Zargenfalz bis 1.BBL 241mm (B)

Zargennennmaß Höhe	Bandabstand BA (C)
1860mm	1310mm
1985mm	1435mm
2110mm	1435mm
2235mm	1685mm

3. Band (D) bei Bedarf, 350mm unter dem Oberen  
(weitere BA vorhanden)