


# Draufsicht

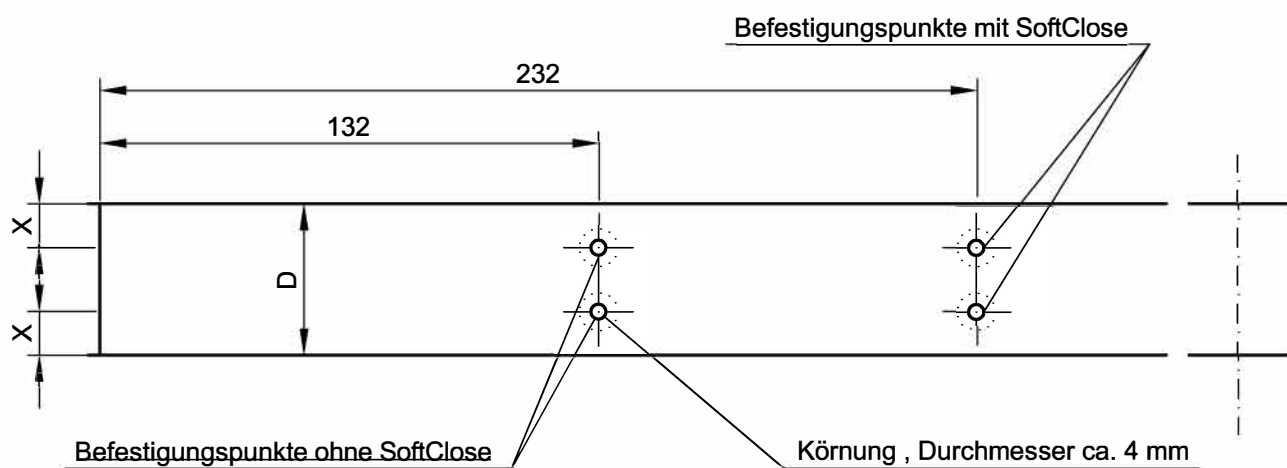

Abstand Befestigungspunkte		Rücksprung Tür-Beschlag
Türdicke D [mm]	Abstand X [mm]	
39-41	11,6	2,5 - 1
41,1-43	12,6	2 - 0
45-47,5	17,6	3 - 0,5

%1150

Befestigungspunkte werkseitig angekörnt und bauseitig mit Durchmesser 10,5 mm, min. 25 mm tief nachbohren. Je nach Laufrichtung der Schiebetür nur die angekörnten Befestigungspunkte zur Wandseite bauseitig bohren.

	<div>Schiebetür Holz (Slide Compact)</div> <div>Draufsicht Befestigungspunkte</div> <div>Schiebetür vor der Wand</div>	Maßstab: 1:2		Blatt:
			Datum	Name
		erst.	2015-09-18	Broxtermann
		gepr.	2017-05-24	Epp
		gepr.		
		7. Ausgabe	geän. 2017-05-24	Broxtermann